


**AXM-DC5**

1. Play/ pause button
2. Track down button
3. Track up button
4. Hang up/pick up button
5. Microphone
6. Station down (87.6 FM to 107.9 FM)
7. Station up (87.6 FM to 107.9 FM)
8. Clear station scan

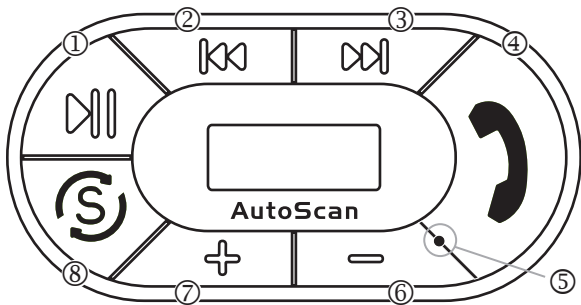

**AXM-DC5**

1. Botón de reproducción/pausa
2. Botón de rastrear
3. Botón de pista siguiente
4. Botón de colgar/recoger
5. Micrófono
6. Estación abajo (87.6 FM to 107.9 FM)
7. Estación de arriba (87.6 FM to 107.9 FM)
8. Exploración clara estación

