



Kia Sorento (without NAV) 2014-2015

KIT FEATURES

- ISO DDIN radio provision
- Painted matte black

KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) (2) #6 x 3/8" Phillips screws

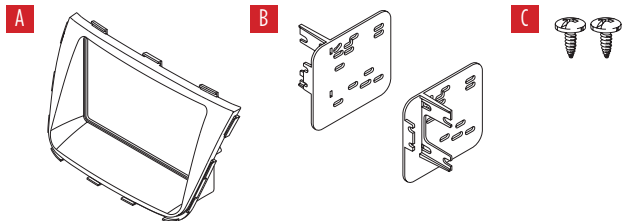


TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Assembly	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

- Wiring Harness: 70-7304 • AX-HYKIA1-SWC & AX-HYKIA-SPDIF (for amplified models)
- Antenna Adapter: Not required
- Steering wheel control interface: AXSWC


TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver


CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

DASH DISASSEMBLY


1. Using soft panel tools, unsnap and remove the center dash panel surrounding the radio, disconnecting the necessary harnesses. (Figure A)
2. Remove (2) Phillips screws securing the a/c vents surrounding the factory radio, then remove the vents. (Figure B, C)

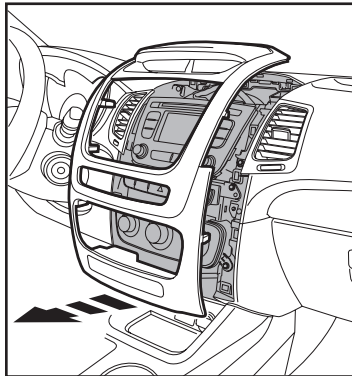

(Figure A)

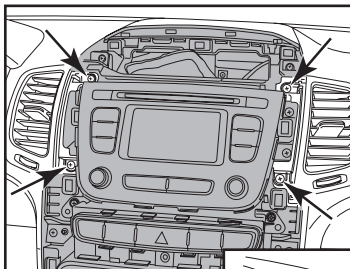


(Figure B)

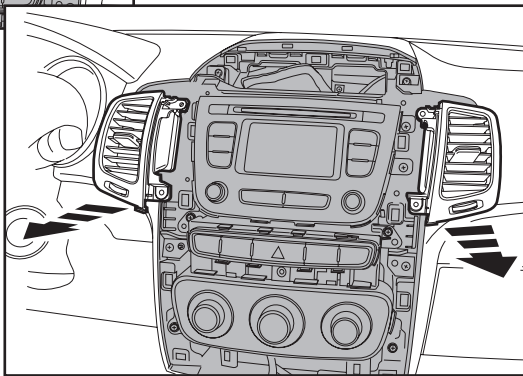

(Figure C)

3. Remove (4) Phillips screws securing the radio. Slide the radio out, then unplug and remove the radio. (Figure D)


Continue to Kit Assembly

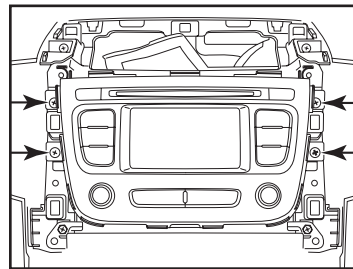


(Figure D)

KIT ASSEMBLY

1. Secure the *radio brackets* to the *radio trim panel* using the (2) #6 x 3/8" Phillips screws provided. (Figure A)
2. Slide the radio into the bracket/pocket assembly, then secure it using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or Axxess. Test the radio for proper operation.
4. Secure the radio assembly to the dash using the factory screws, then reassemble the dash in reverse order of disassembly to complete the installation.

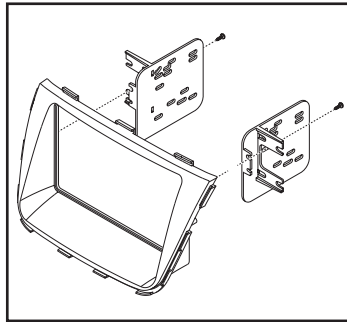

(Figure A)

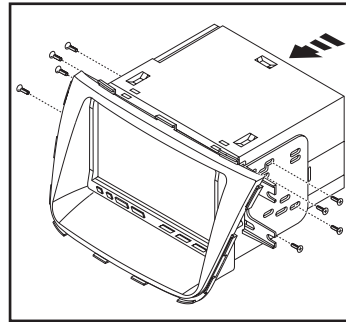

(Figure B)



95-7355B
INSTALLATION INSTRUCTIONS



IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at 1-800-253-TECH. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians




Kia Sorento (sin NAV) 2014-2015

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DDIN
- Pintura negro mate

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de moldura de radio • B) Soportes de radio • C) (2) Tornillos Phillips #6 x 3/8"

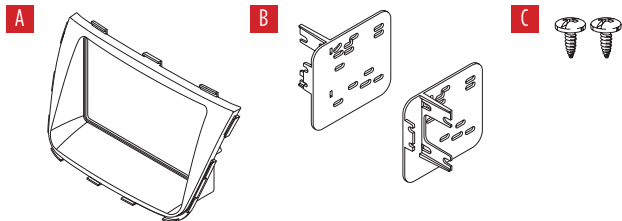

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Ensamble del kit	3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

- Arnés de cableado: 70-7304 • AX-HYKIA1-SWC & AX-HYKIA-SPDIF (para modelos amplificados)
- Adaptador de antena: No se requiere
- Interfaz de control en volante Axxess: AXSWC


HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.

DESMONTAJE DEL TABLERO


1. Utilizando herramientas blandas para el panel, desenganche y quite el panel del tablero central que rodea el radio, desconectando los arneses necesarios. (Figura A)
2. Quite los (2) tornillos Phillips que aseguran las ventilas de aire acondicionado que rodean la radio de fábrica, luego retire las rejillas de ventilación. (Figura B, C)

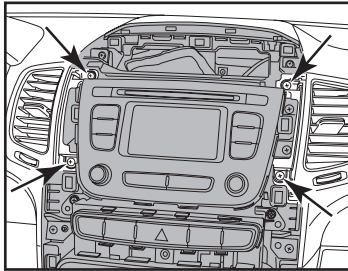

(Figura B)

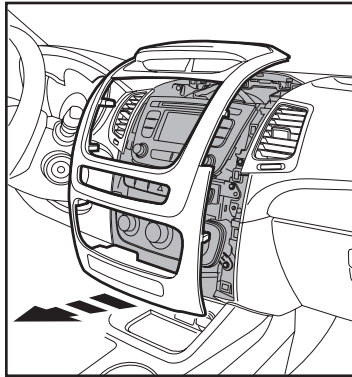


(Figura A)

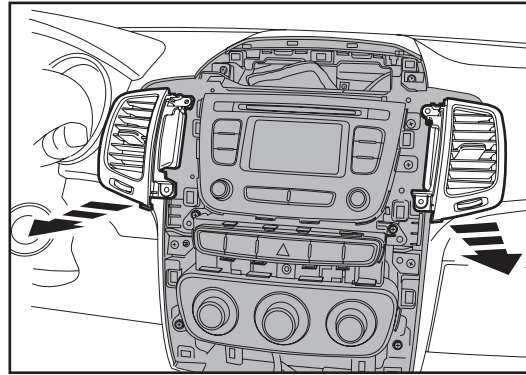

(Figura C)

3. Quite los (4) tornillos que sostienen el radio. Deslice el radio hacia afuera, luego desconecte y retire la radio. (Figura D)


Continúe con el Ensamble del Kit

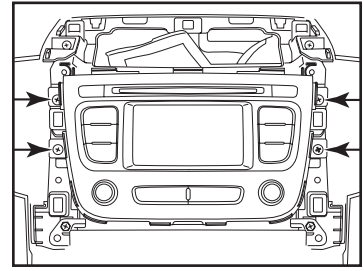


(Figura D)

ENSAMBLE DEL KIT

1. Asegure los soportes de radio a la radio utilizando los (2) tornillos Phillips #6 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Deslice el radio hacia adentro del ensamble del soporte/cavidad y después sujételo usando los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)
3. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
4. Asegure el ensamble de la radio al tablero usando los tornillos de fábrica, luego vuelva a montar el tablero en orden inverso al del desmontaje para completar la instalación.

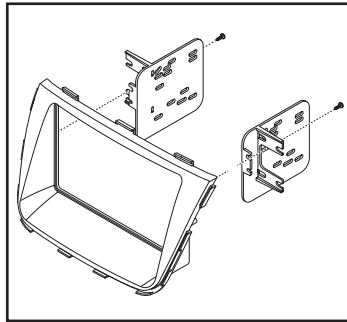

(Figura A)

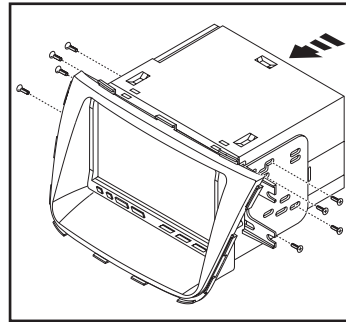

(Figura B)



95-7355B
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al 1-800-253-TECH. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).