



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-6513B


Dodge Durango 2011-2013 Jeep Grand Cherokee 2011-2013 99-6513B

KIT FEATURES

- DIN radio provision with pocket
- ISO DIN radio provision with pocket
- *Painted matte black to match factory*

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) ISO brackets • C) ISO trimplate

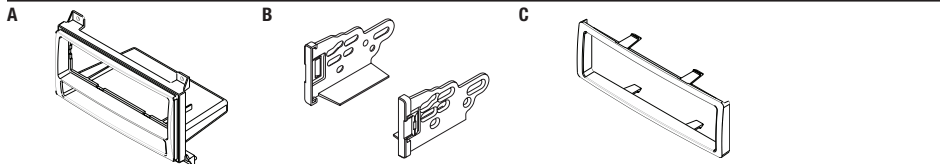

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • CHT0-03 • XSVI-6522

Antenna Adapter: • 40-EU10

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver • Socket Wrench

Table of Contents

Dash Disassembly

- Dodge Durango 2011-2013 2
- Jeep Grand Cherokee 2011-2013 2

Kit Assembly

- DIN radio provision with pocket..... 3
- ISO DIN radio provision with pocket..... 3

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


REV. 4/29/2015 INST99-6513B

Dash Disassembly


Dodge Durango 2011-2013

1. Unclip and remove the panel around the radio including the climate controls. (Figure A)
2. Remove (4) 7mm screws securing the radio and remove. (Figure B)

Continue to kit assembly

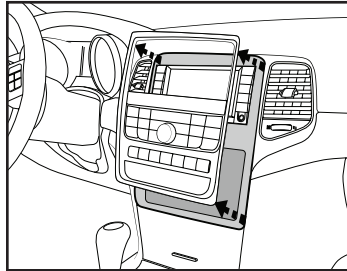

(Figure A)

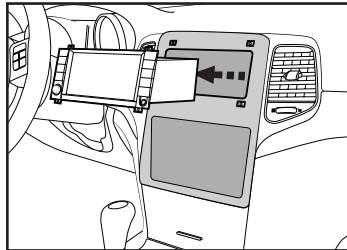


(Figure B)


Jeep Grand Cherokee 2011-2013

1. Unclip and remove the panel from around the radio including the vents and the climate controls. (Figure A)
2. Remove (4) 7mm screws securing the radio and remove. (Figure B)

Continue to kit assembly

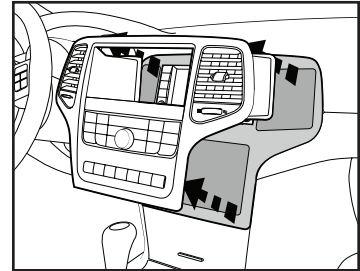

(Figure A)

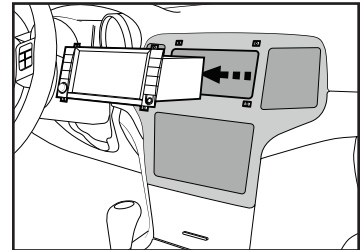


(Figure B)


Kit Assembly

DIN radio provision with pocket

1. Remove the metal “DIN” sleeve from the aftermarket radio.
2. Slide the sleeve into the radio housing and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A)
3. Slide the radio back into the sleeve until it clicks in. (Figure B)
4. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

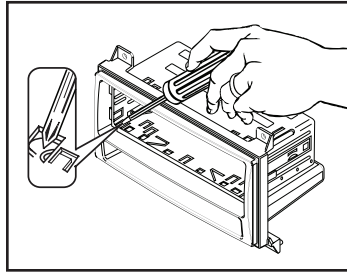


(Figure A)

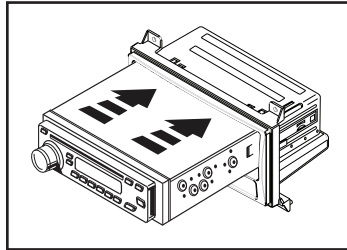


(Figure B)

ISO DIN radio provision with pocket

1. Remove the metal “DIN” sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
2. Mount the ISO brackets to the radio with screws supplied with the radio. (Figure A)
3. Slide the radio into the radio housing until the side clips engage. (Figure B)
4. Snap the ISO trimplate into the radio housing. (Figure B)
5. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
6. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

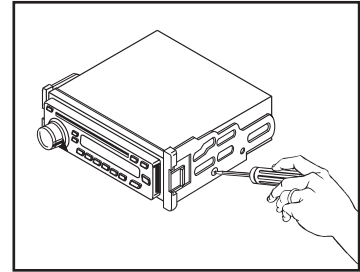

(Figure A)

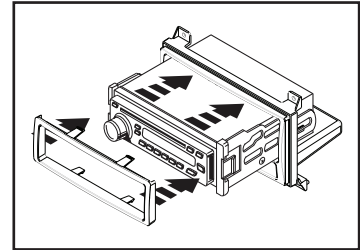

(Figure B)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-6513B



REV. 4/29/2015 INST99-6513B



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-6513B

Dodge Durango 2011-2013 Jeep Grand Cherokee 2011-2013 99-6513B


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio DIN con bolsillo
- Provisión de radio ISO DIN con bolsillo
- Pintura negro mate para igualar el acabado de fábrica



COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa del radio • B) Soportes ISO • C) Placa de moldura ISO

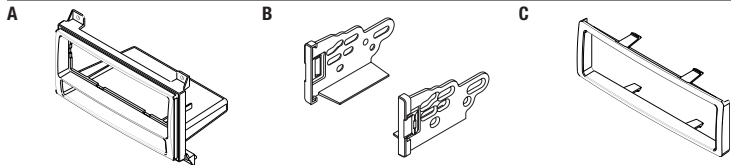

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • CHT0-03 • XSVI-6522

Adaptador de antena: • 40-EU10

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de remoción de panel • Destornillador Phillips • Llave de tubo

Índice

Desmontaje del tablero

- Dodge Durango 2011-2013 2
- Jeep Grand Cherokee 2011-2013 2

Ensamble del kit

- Provisión de radio DIN con bolsillo..... 3
- Provisión de radio ISO DIN con bolsillo 3

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.


NOTA: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.

Desmontaje del tablero


Dodge Durango 2011-2013

1. Desenganche y quite el panel que rodea el radio, incluyendo los controles de clima. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos de 7mm que sujetan la radio y retire. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit

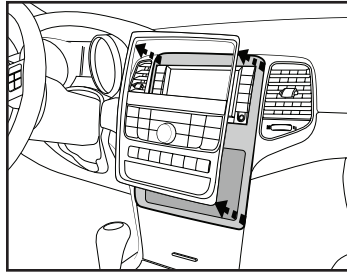

(Figura A)

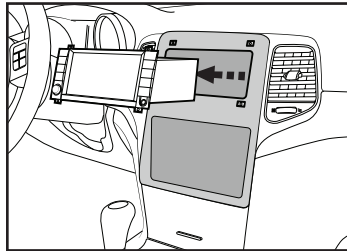


(Figura B)


Jeep Grand Cherokee 2011-2013

1. Desenganche y quite el panel que rodea el radio, incluyendo las rejillas y los controles de clima. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos de 7mm que sujetan el radio y retire. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit

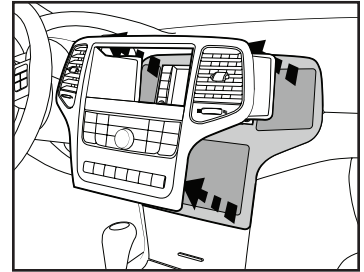

(Figura A)


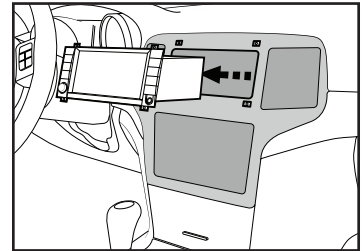


(Figura B)

Ensamble del kit



Provisión de radio DIN con bolsillo

1. Retire el metal "DIN" de la manga de la radio no original.
2. Deslice la manga en la carcasa del radio y sujétela doblando hacia abajo las pestañas de metal. (Figura A)
3. Deslice la radio de nuevo en la manga hasta que haga clic en. (Figura B)
4. Ubique el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXCESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

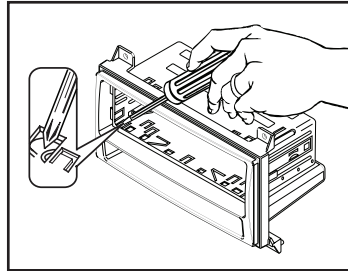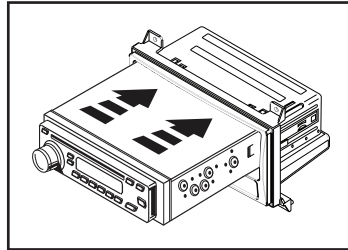*(Figura A)**(Figura B)*

Provisión de radio ISO DIN con bolsillo

1. Retire la funda de metal "DIN" y recortar el anillo de la radio no original.
2. Monte los soportes ISO en la unidad central con los tornillos incluidos con la unidad. (Figura A)
3. Deslice la unidad central en la apertura del radio hasta que los ganchos laterales entren a presión. (Figura B)
4. Coloque a presión la placa de la moldura en la carcasa ISO del radio. (Figura B)
5. Ubique el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXCESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
6. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

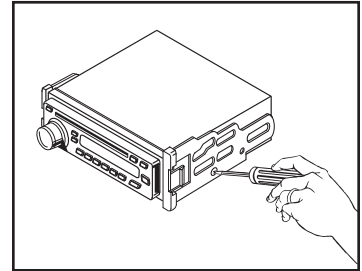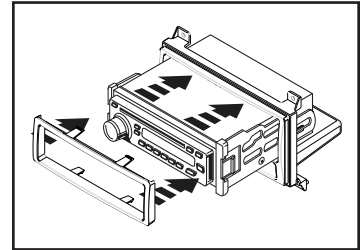*(Figura A)**(Figura B)*



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-6513B



REV. 4/29/2015 INST99-6513B



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).