



## Installation instructions for part 99-6521B

# Fiat 500L 2014-up 99-6521B


### KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- **Painted scratch-resistant matte black**



### KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Brackets • C) Pocket • D) (4) #8 x 3/8" Phillips screws

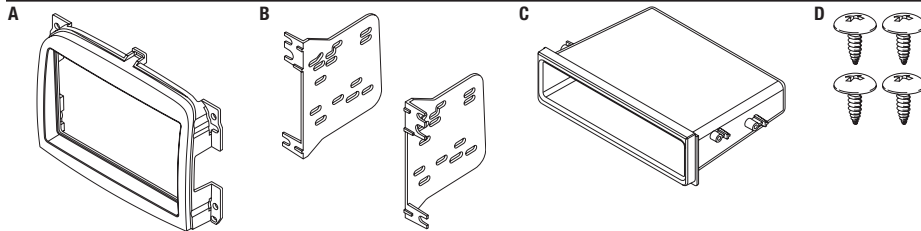

### WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • AXVI-6523    Antenna Adapter: • 40-EU55

## Table of Contents

### Dash Disassembly

- Fiat 500L 2014-up ..... 2

### Kit Assembly

- ISO DIN radio provision with pocket..... 3

### TOOLS REQUIRED


- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Torx screwdriver

**CAUTION!** Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.


REV. 8/13/2015 INST99-6521B

## Dash Disassembly


1. Unclip the two clips on either side of the boot over the top of the steering column shroud. (Figure A)
2. Unclip and remove the dash trim panel. (Figure B)
3. Remove (6) Torx screws securing the factory radio. (Figure C)

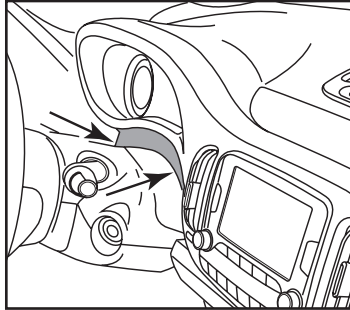

(Figure A)

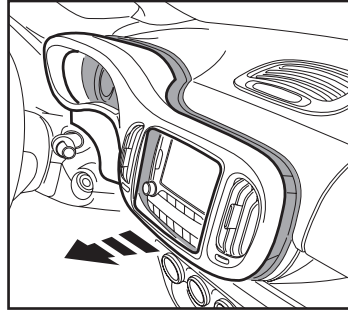

(Figure B)

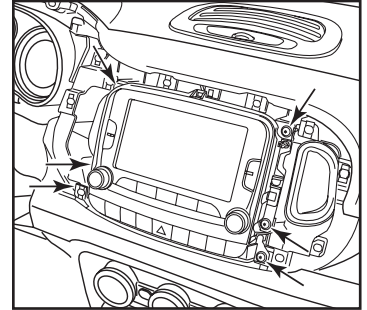


(Figure C)


## Kit Assembly

### ISO DIN radio provision with pocket


1. Mount the pocket to the radio brackets with the (4) #8 x 3/8" Phillips screws supplied. (Figure A)
2. Slide the radio into radio brackets and secure with the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Mount the radio/pocket/bracket assembly into the dash with the factory hardware.

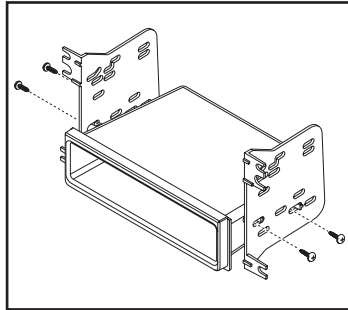

(Figure A)

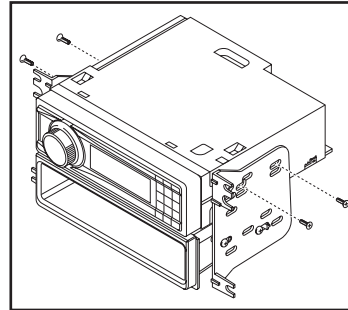

(Figure B)

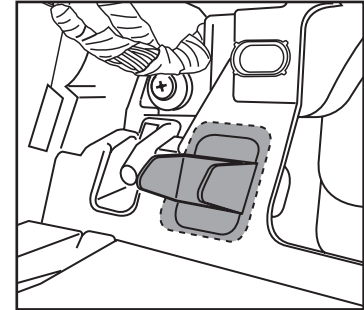

(Figure C)

**Note:** It may be necessary to **cut the small rear support shelf in the bottom center of the radio cavity.** (Figure C, shaded area)

4. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXCESS.
5. Secure the radio trim panel into the dash over the new radio and reassemble dash in reverse order of disassembly.



Installation instructions for part 99-6521B



## IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



### KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP certified technicians**

REV. 8/13/2015 INST99-6521B



## Instrucciones de instalación para la pieza 99-6521B


# Fiat 500L 2014 y mas 99-6521B

### CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- *Pintura negro mate resistente a rayaduras*

### COMPONENTES DEL KIT

A) • Panel de moldura para radio • B) Soportes • C) Cavidad • D) (4) tornillos Phillips #8 de 3/8"

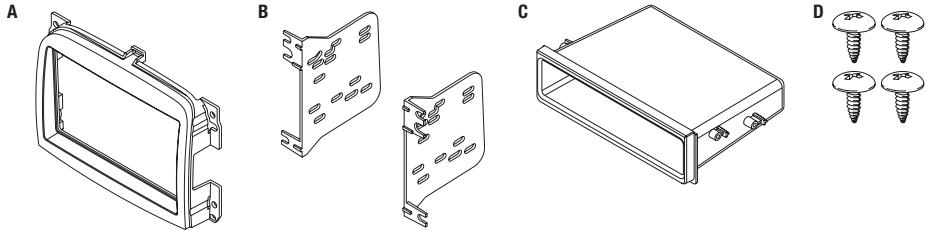

### CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • Interfase AXVI-6523    Adaptador de antena: • 40-EU55

## Indice

### Desmontaje del tablero

– Fiat 500L 2014 y mas ..... 2

### Ensamble del kit

– Provisión de radio ISO DIN con cavidad..... 3


### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Destornillador Torx


**¡PRECAUCIÓN!** *Meta recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.*

## Desmontaje del tablero


1. Desenganche los dos ganchos a cada lado de la base de la palanca de velocidades sobre la parte superior del protector de la columna de dirección. (Figura A)
2. Desenganche y quite el panel de la moldura del tablero. (Figura B)
3. Quite los (6) tornillos Torx que sujetan el radio de fábrica. (Figura C)

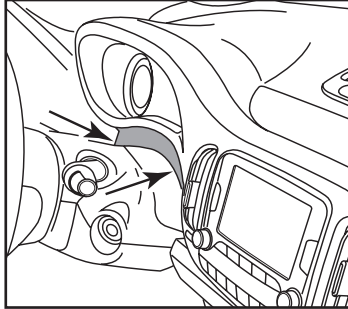

(Figura A)

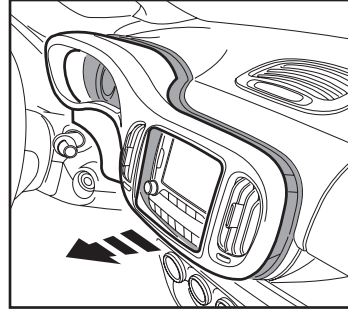

(Figura B)

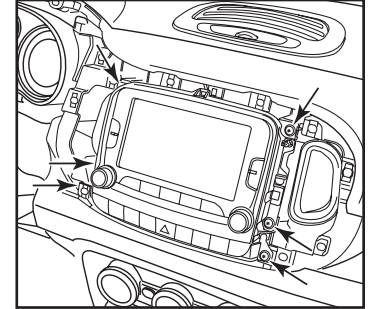

(Figura C)


## Ensamble del kit

### Provisión de radio ISO DIN con cavidad


1. Monte la cavidad en los soportes del radio con los (4) tornillos Phillips #8 de 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Deslice el radio en los soportes del radio y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura A)
3. Monte el conjunto del radio/cavidad/soporte al tablero utilizando la tornillería de fábrica.

***Nota: Quizá sea necesario cortar la pequeña repisa trasera de soporte del centro inferior de la cavidad del radio (Figura C, área sombreada)***


4. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
5. Sujete el panel de la moldura del radio en el tablero sobre el nuevo radio y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

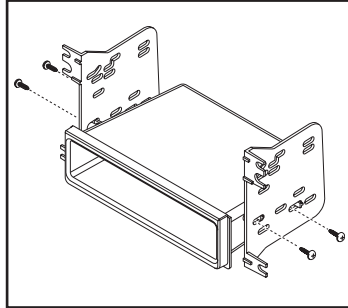

(Figura A)

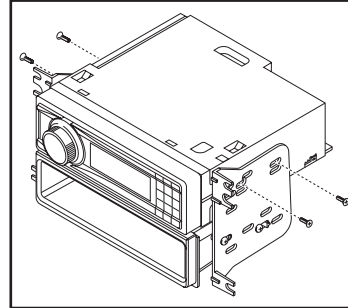

(Figura B)

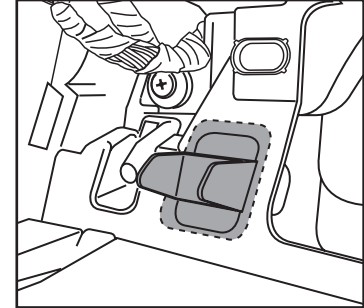

(Figura C)



Instrucciones de instalación para la pieza 99-6521B



REV. 8/13/2015 INST99-6521B

## IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



**EL CONOCIMIENTO ES PODER**  
Mejora sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



**Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).**