



Toyota LOC (Line Output Converter) AXLOC-TY1 (for Non-Amplified Vehicles) 1987-2020

Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications.

- Designed to provide (2) channels of low-level audio output from the factory system.
- Allows for the installation of an amplifier for speakers or subwoofers.
- Gain Controller included to adjust the overall output.
- 12v-500mA remote wire activated with signal sense.
- 55-watts per channel.
- Designed for non-amplified vehicles.

Note: A single pole double throw (SPDT) relay is recommended when installing multiple amplifiers.

APPLICATIONS

TOYOTA

4Runner	1987-2019	Echo	2000-2005	Previa	1991-1997	Supra	1986-1992
86	2017-2020	FJ Cruiser	2007-2014	Prius	2001-2019	T-100	1993-1998
Avalon	1995-2018	Highlander	2001-2019	Prius C	2012-2019	Tacoma	1995-2019
C-HR	2018-2018	Land Cruiser	1988-1993	Prius Prime	2017-2020	Tundra	2000-2019
Solara	1999-2008	Matrix	2005-2013	Prius V	2012-2017	Van	1987-1990
Camry	1987-2017	MR2	1987-1995	RAV4	1996-2018	Venza	2009-2015
Celica	1989-2005	MR2 Spyder	2000-2005	Sequoia	2001-2019	Yaris	2007-2018
Corolla	1987-2019	Paseo	1992-1997	Sienna	1996-2017		
Cressida	1987-1992	Pickup	1987-1995	Solara	1999-2008		

For dash disassembly instructions, refer to metraonline.com. Enter the year, make, and model of the vehicle in the **Vehicle Fit Guide** for **Radio Install Kits**.

TABLE OF CONTENTS

Applications.....	1
Installation	2
Diagram.....	3

TOOLS REQUIRED

- Crimping tool and connectors, or solder gun, solder, and heat shrink
- Tape • Wire cutter • Zip-ties

KIT COMPONENTS

- AXLOC-TY1 Wiring Harness
- Gain Controller
- 12v-500mA Remote Wire
- Auxiliary Cable

ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product.


NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket accessory before installing this device.

INSTALLATION

1. Disconnect the harness from the factory tuner and install the **AXLOC-TY1 harness** provided with this kit.
2. Mount the gain controller in a suitable location, and connect the auxiliary cable to the **BASS KNOB**, then to the Gain Connector of the **AXLOC harness**.
3. Install the aftermarket amplifier and run an RCA pair (sold separately) to the line converter.
4. Connect the remote wire, plug in the device and secure all connections prior to testing.

NOTE: *If the vehicle is equipped with active noise cancellation microphones (ANC), it is recommended that they are disabled to prevent potential noise when installing subwoofers.*

DIAGRAM

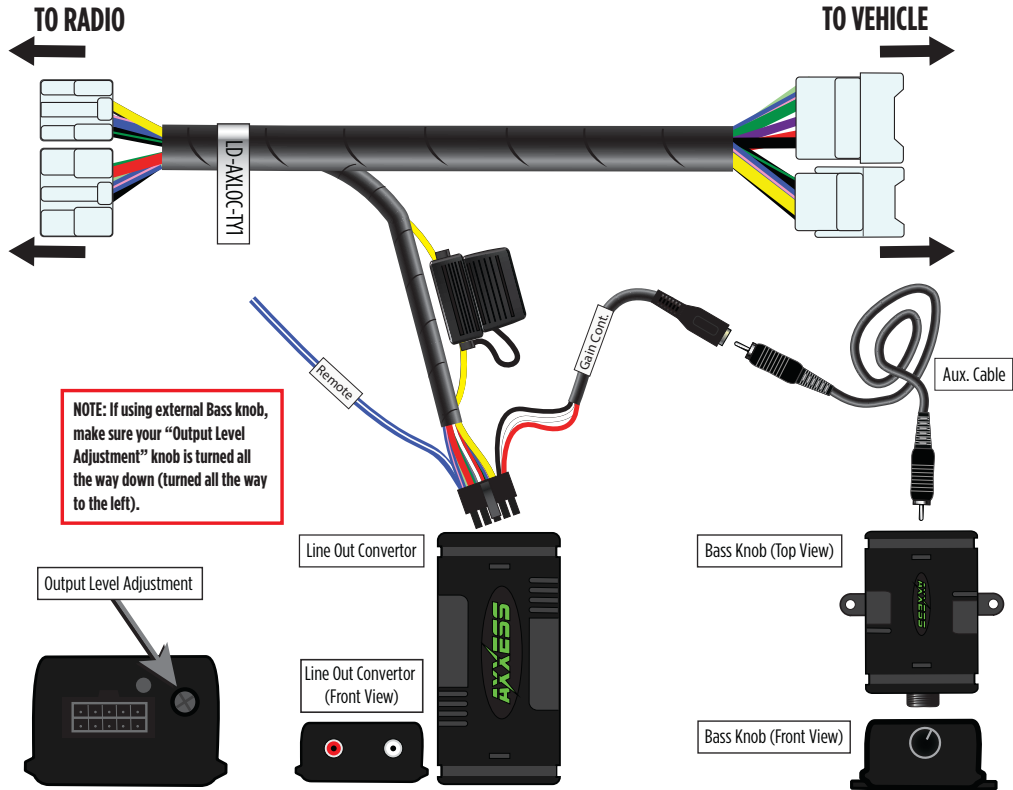



AXLOC-TY1

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 7:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.edu or call 386-672-5771 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



APLICACIONES

TOYOTA

4Runner	1987-2019	Echo	2000-2005	Previa	1991-2997	Supra	1986-1992
86	2017-2020	FJ Cruiser	2007-2014	Prius	2001-2019	T-100	1993-1998
Avalon	1995-2018	Highlander	2001-2019	Prius C	2012-2019	Tacoma	1995-2019
C-HR	2018-2018	Land Cruiser	1988-1993	Prius Prime	2017-2020	Tundra	2000-2019
Solara	1999-2008	Matrix	2005-2013	Prius V	2012-2017	Van	1987-1990
Camry	1987-2017	MR2	1987-1995	RAV4	1996-2018	Venza	2009-2015
Celica	1989-2005	MR2 Spyder	2000-2005	Sequoia	2001-2019	Yaris	2007-2018
Corolla	1987-2019	Paseo	1992-1997	Sienna	1996-2017		
Cressida	1987-1992	Pickup	1987-1995	Solara	1999-2008		

Visite el sitio metraonline.com para más información acerca de las instrucciones de desarme del tablero. Ingrese el año, el modelo y la marca del vehículo en la guía de compatibilidad de vehículos sobre kits de instalación de radios.

Toyota LOC (Convertidor de Salida de Línea) AXLOC-TY1 (Para Vehículos no Amplificados) 1987-2020

Para consultar información más detallada acerca del producto y aplicaciones específicas actuales del vehículo, visite la página AxxessInterfaces.com

- Diseñada para contar con (2) canales de salida de audio de bajo nivel desde el sistema de fábrica.
- Permite realizar la instalación de un amplificador para bocinas o subbaffles.
- El controlador de ganancia incluido permite ajustar la salida general.
- Cable remoto de 12 v-500 mA activado con el sensor de señal.
- 55 Watts por canal.
- Diseñado para vehículos no amplificados.

Nota: Se recomienda el uso de un relé de polo único con doble tiro (SPDT) al momento de realizar la instalación de varios amplificadores.

ÍNDICE

Aplicaciones	1
Instalación	2
Diagrama	3

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Herramienta de prensado y conectores o pistola de soldadura hilo de soldadura y tubo termorretráctil
- Cinta
- Cortador de cables
- Abrazaderas de plástico

COMPONENTES DEL KIT

- Arnés de cableado AXLOC-TY1
- Controlador de ganancia
- Cable remoto de 12 v-500 mA
- Cable auxiliar


ATENCIÓN: Sin tener la llave puesta en la marcha, desconecte la terminal negativa de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación, en especial las luces indicadoras de las bolsas de aire, estén conectadas antes de volver a conectar la batería o dar vuelta a la marcha para probar este producto.
NOTA: También consulte las instrucciones incluidas con el radio genérico.

INSTALACIÓN

1. Desconecte el arnés del sintonizador de fábrica e instale el **arnés de AXLOC-TY1** incluido con este kit.
2. Monte el controlador de ganancia en una ubicación idónea y conecte el cable auxiliar a la **PERILLA DE BAJOS** y, después, al conector de ganancia del **arnés AXLOC**.
3. Instale el amplificador genérico y tienda un conector RCA (se vende por separado) hacia el convertidor de línea.
4. Conecte el cable remoto, conecte el dispositivo y fije todas las conexiones antes de realizar las pruebas.

NOTA: Si el vehículo viene equipado con micrófonos de cancelación activa de ruido (ANC), se sugiere que se deshabiliten para evitar que se escuchen posibles ruidos al momento de instalar los subwoofers.

DIAGRAMA

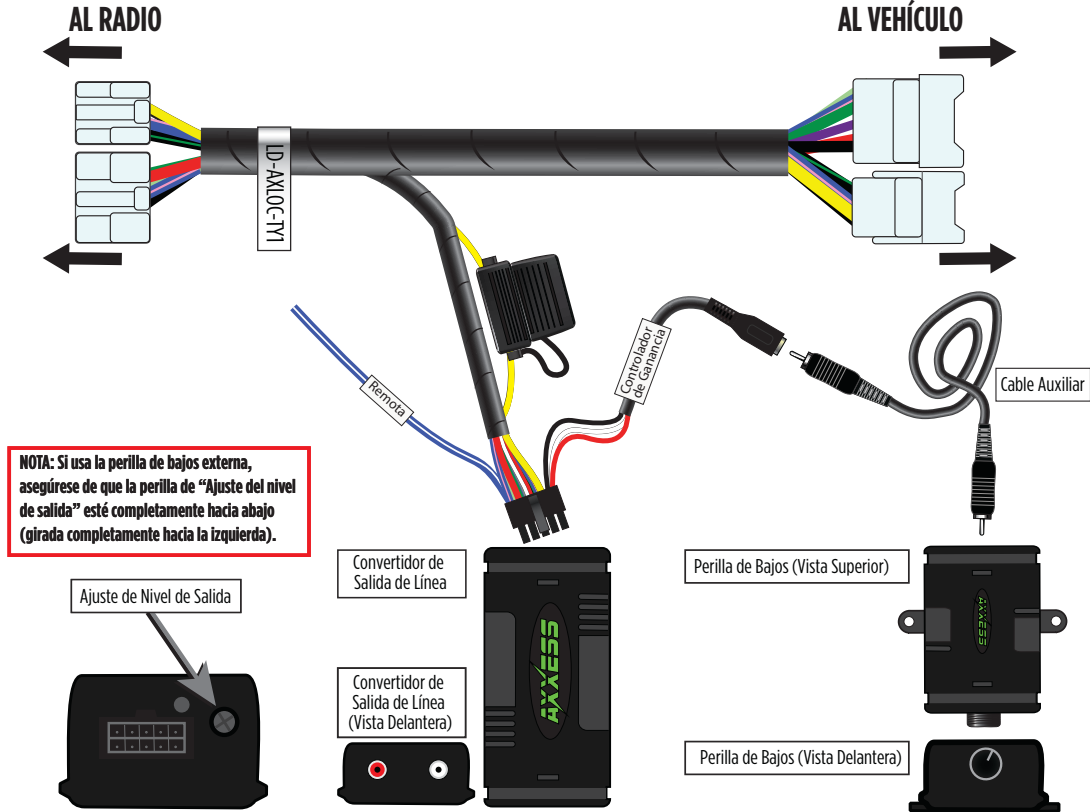



AXLOC-TY1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 7:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).